



Компактная  
мультимедиа-клавиатура

Prestige  
[www.dialoginvest.com](http://www.dialoginvest.com)

KP-112BU  
KP-112WU

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение клавиатуры DIALOG PRESTIGE.

Клавиатуры DIALOG PRESTIGE отличают компактный стильный дизайн и удобство в работе, обеспечиваемое специальной конструкцией клавиш. В моделях PRESIGE используется тот же механизм клавиш, что в клавиатурах современных ноутбуков. Эти клавиши обладают мягким коротким ходом, четкой фиксацией и высокой надежностью, значительно снижается нагрузка на кисти рук при длительной работе. Небольшие габаритные размеры клавиатуры позволяют сэкономить пространство рабочего стола.

Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC-совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

#### Комплект поставки

- Клавиатура - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

#### Меры предосторожности

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

#### Подключение клавиатуры

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите клавиатуру на столе.

Выключите Ваш компьютер.

Подключите клавиатуру к порту USB компьютера.

*Внимание! При подключении устройств через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе устройства.*


Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдет, перезагрузите компьютер.

#### Дополнительные клавиши Windows

Для удобства работы в ОС Microsoft Windows предусмотрено несколько дополнительных клавиш (в нижнем ряду). Клавиша «Меню «Пуск» (с изображением стилизованного логотипа Windows) позволяет одним нажатием открыть соответствующее меню.

Нажатием клавиши «Свойства» (со стилизованным изображением выпадающего меню и курсора) Вы можете открыть окно свойств того или иного объекта (файла, ярлыка и т.д.), выделенного в данный момент (на Рабочем столе, в открытой папке и т.п.).

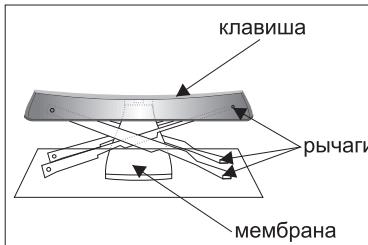

Эти клавиши также используются в некоторых комбинациях, о которых подробно написано в «Справке» Windows.

#### Дополнительные клавиши управления интернет-приложениями

Использование этих клавиш значительно упростит работу с интернет-браузером и почтовым клиентом. Обратите внимание на то, что клавиши будут взаимодействовать только с используемым по умолчанию браузером и почтовой программой, если Вы установили несколько программ того или другого типа.

	"Поиск" - открытие средства поиска Windows.
	"Браузер" - запуск интернет-браузера.
	"Почта" - запуск почтового клиента.

#### Цифровая клавиатура

Группа клавиш (цифровой блок) в средней части Вашей клавиатуры несет дополнительные функции. Помимо основных символов кириллицы и латиницы этими клавишами Вы можете вводить при необходимости цифры и символы арифметических операций.

Для переключения между режимами используются клавиши «NumLock» и «Fn». Нажав на клавишу «NumLock» (загорится соответствующий индикатор), Вы переключите цифровой блок в режим ввода цифр. Если в этом режиме Вы нажмете одну из клавиш цифрового блока при нажатой клавише «Fn», то вводиться будут не цифры, а соответствующие буквы. При повторном нажатии на клавишу «NumLock» режим ввода цифр переключится обратно в режим ввода букв, а индикатор «NumLock» погаснет. При выключенном режиме «NumLock», но нажатой и удерживаемой клавише «Fn», цифровой блок работает на ввод цифр.

Нажатием (и удерживанием) клавиши «Fn» вы можете менять функции клавиши F10 (Prt Sc), клавиши F11 (Sys Rq), клавиши F12 (Ins) и клавиши NumLk (ScrLk).

Изготовитель оставляет за собой право изменять спецификации изделия без предварительного уведомления.

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тиан, Ши Лон Цай Роуд, Шен艰ень, 518108, КНР  
Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86  
Сделано в КНР

<http://www.dialoginvest.com>